


Maßnahmen bei Störung

Bei Auftreten einer Störung sind die Sicherungen und Steckverbindungen auf einwandfreien Zustand und festen Sitz zu prüfen.
Bei einer Störung geht das Heizgerät in Störverriegelung, auf dem Display der Uhr erfolgt keine Fehleranzeige.
Bevor Sie eine Webasto Servicestelle aufsuchen, versuchen Sie die Störverriegelung aufzuheben.

Folgende Störungen können Sie selber beheben:

Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahmen
Heizgerät schaltet sich automatisch ab (=Störabschaltung)	Keine Verbrennung nach Start und Startwiederholung, Flamme erlischt während des Betriebes	Heizgerät ausschalten und erneut einschalten (nicht häufiger als 2mal)
Heizgerät schaltet nicht ein	Heizgerät ist stromlos	Stromversorgung des Heizgerätes sowie Masseanschlusspunkte überprüfen
Heizgerät schaltet während des Heizbetriebes ab (=Störabschaltung)	Heizgerät ist überhitzt wegen Kühlfüssigkeitsmangel	Kühlfüssigkeit nach Herstellerangaben auffüllen

Störentriegelung

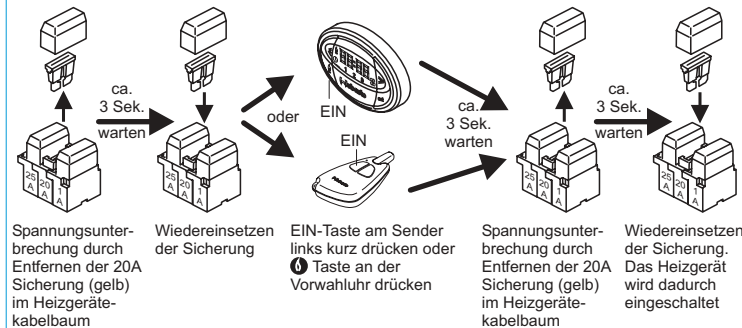

Hinweise:
Mit dem Einsetzen der Sicherung wird das Heizgerät eingeschaltet

Führt diese Maßnahme nicht zur Behebung der Störung, wenden Sie sich bitte an eine Webasto Servicestelle.

Bedienungs- und Wartungsanweisung Thermo Top P Telestart

Webasto

Feel the drive

Webasto AG
Kraillingler Strasse 5 - 82131 Stockdorf
Hotline (01805) 70 74 00 - Hotfax (01805) 55 92 353
<http://www.webasto.de>

Allgemeine Informationen

Sehr geehrter Webasto-Kunde !

Wir gehen davon aus, dass Ihnen die Bedienung und Funktionsweise Ihres neuen Heizgerätes von der einbauenden Werkstatt / Servicestelle zur vollsten Zufriedenheit erklärt wurde. In dieser Betriebsanweisung möchten wir Ihnen nochmals einen Überblick geben über den Gebrauch des Heizgerätes Thermo Top P sowie den Handsender Telestart T70 / T80.

Wartungs- und Sicherheitshinweise

Im Geltungsbereich der europäischen Richtlinie 70/156/EWG bestehen für das Wasserheizgerät Thermo Top P Typpenehmigungen nach den Richtlinien 2001/56/EG (Heizungen) und 72/245/EWG (EMV).

Der Einbau des Gerätes hat nach der beiliegenden Einbauanweisung zu erfolgen.

Nicht betrieben werden darf das Heizgerät:



Explosions- und Erstickengefahr

- an Tankstellen und Tankanlagen.
- an Orten, an denen sich brennbare Dämpfe oder Staub bilden können (z.B. in der Nähe von Kraftstoff-, Kohlen-, Holzstaub oder Getreidelagern).
- in geschlossenen Räumen (z.B. Garage), auch nicht mit Zeitvorwahl oder Telestart.

Das Heizgerät darf nicht:



- Temperaturen von mehr als 120°C (Lagertemperatur) ausgesetzt werden. Bei Überschreitung können bleibende Schäden an der Elektronik auftreten.
- ohne einen mind. 20%-tigen Anteil eines Marken-Gefrierschutzmittels im Wasser des Heizkreislaufs betrieben werden.

06/2004

Ident-Nr. 9011264A

Das Heizgerät muss:



- mit dem auf dem Typschild angegebenen Kraftstoff und der auf dem Typschild angegebenen Nennspannung betrieben werden.
- bei starker Rauchentwicklung, ungewöhnlichen Brenngeräuschen oder Brennstoffgeruch durch Entfernen der Sicherung außer Betrieb gesetzt werden. Inbetriebnahme erst nach einer Überprüfung des Gerätes durch Webasto geschultes Personal.
- mindestens einmal im Monat, bei kaltem Motor und kleinster Gebläseeinstellung, für 10 Minuten in Betrieb genommen werden. Spätestens zu Beginn der Heizperiode muss das Heizgerät fachmännisch geprüft werden.

Haftungsansprüche:



- Die Nichtbeachtung der Einbauanweisung und der darin enthaltenen Hinweise führen zum Haftungsausschluss seitens Webasto. Gleiches gilt auch für nicht fachmännisch oder nicht unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführte Reparaturen. Diese hat das Erlöschen der Typgenehmigung des Heizgerätes und damit der Allgemeinen Betriebserlaubnis / EG-Typgenehmigung zur Folge.

Bedienung Heizgerät



Das Heizgerät kann entsprechend der Ausstattung mit Vorwahluhr oder Telestart in Betrieb genommen werden.

Vor dem Einschalten des Heizgerätes ist die Fahrzeugheizung auf "warm" zu stellen. Das Heizgebläse des Fahrzeuges sollte bei 3-stufigem Gebläse auf die 1. und bei 4-stufigem Gebläse auf die 2. Stufe gestellt werden. Bei stufenlosem Gebläse auf mindestens 1/3 der Gebläseleistung.



HINWEIS:

Wir empfehlen die Heizzeit auf die Fahrzeit abzustimmen.
Heizzeit = Fahrzeit
Beispiel: Bei einer Fahrzeit von ca. 20 Minuten (einfache Strecke) empfehlen wir eine Einschaltdauer von 20 Minuten nicht zu überschreiten.

Wurde zum Heizgerät die Option Sommer/Winterschalter eingebaut, ist dieser entsprechend der Jahreszeit zu schalten. Das Heizgerät wird dann auf der Stellung Winter  heizen und auf der Stellung Sommer  nur das Fahrzeuggebläse zum Belüften des Fahrzeuginnenraumes einschalten.

Einschaltdauer einstellen

Mit dem Betätigen der AUS-Taste wird die nächste Einschaltdauer aufgerufen.

Einstellung speichern:

- 10 Sekunden keine Taste betätigen oder
- EIN-Taste betätigen.



Zurück zur werksseitigen Einstellung

EIN- und AUS-Taste gleichzeitig ca. 10 Sekunden betätigen bis die Leuchtdiode erlischt.


Werksseitige Einstellung: Modus-Heizen, 30 Minuten




Kontrolle der Batterien

EIN- oder AUS-Taste betätigen.

oder

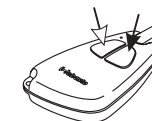

Batterien	Leuchtdiode	Maßnahmen
in Ordnung	leuchtet nach 1 Sekunde für 0,5 Sekunden rot (heizen) oder in grün (lüften)	
schwach	blinkt nach 1 Sekunde für 3 Sekunden in orange	- Batterien auf über 0°C erwärmen - Batterien bei nächster Gelegenheit erneuern
verbraucht	leuchtet nach 1 Sekunde für 5 Sekunden in orange	- Batterien auf über 0°C erwärmen - Batterien erneuern

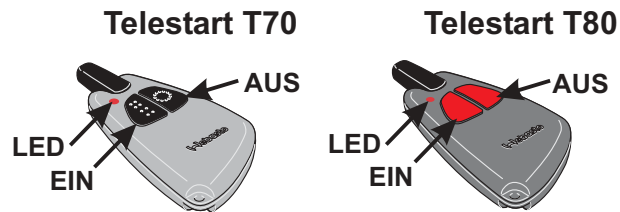

Allgemein


Mit dem Webasto-Telestart T70 / T80 kann das Webasto-Heizgerät Thermo Top P oder das Fahrzeuggebläse bis zu einer Entfernung von 600 m drahtlos ein- und ausgeschaltet werden.
 Zum Einschalten des Fahrzeuggebläses (Belüften des Fahrzeuginnenraumes), ist eine Modus-Änderung am Sender vorzunehmen.
 Der Empfänger begrenzt die Einschaltdauer nach dem Einschalten durch den Sender. Die maximale Reichweite wird in freiem Gelände erzielt. In bebautem Gelände ist mit verminderter Reichweite zu rechnen.

! HINWEIS:

Beim

- Telestart-Handsender anlernen
- Ein- und Ausschalten des Heizgerätes
- Ein- und Ausschalten des Fahrzeuggebläses


ist zwischen Telestart-Handsender und Antenne im Fahrzeug ein **Mindestabstand von 2 m** einzuhalten
 oder
 die Antenne am Handsender beim Senden mit der Hand abzudecken!

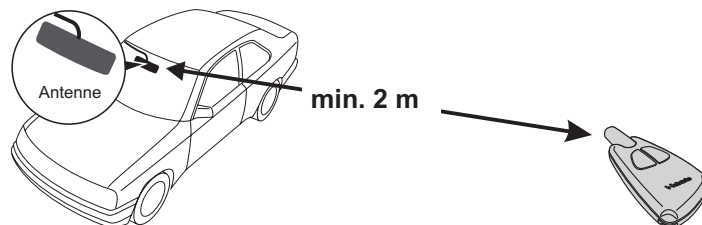

Telestart-Sender anlernen

1. Batterien in das Batteriefach des Senders einlegen.
2. Sicherung 1A (schwarz) aus dem Heizgeräte-Sicherungshalter entfernen (Spannungsunterbrechung).
3. Mindestens 5 Sekunden warten.
4. Sicherung in Heizgeräte-Sicherungshalter einsetzen und innerhalb von 5 Sekunden die AUS-Taste am Sender für mindestens 1 Sekunde betätigen.
5. Anlernen beendet.

Das Anlernen eines zweiten oder dritten Handsenders erfolgt in gleicher Weise.

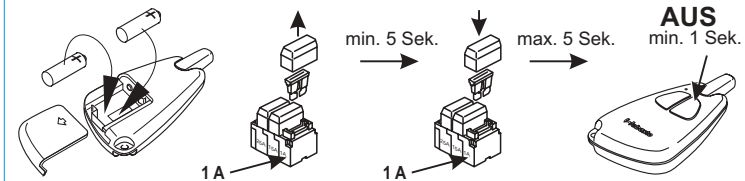

Modus prüfen

EIN- und AUS-Taste gleichzeitig betätigen und halten.


Leuchtdiode leuchtet:
rot = Modus-Heizen
grün = Modus-Lüften



Leuchtdiode erlischt:
 - mit dem Loslassen der Tasten oder
 - nach 10 Sekunden

Modus wechseln

EIN- und AUS-Taste gleichzeitig innerhalb von einer Sekunde zweimal betätigen.
 Mit dem zweiten Betätigen wechselt die Leuchtdiode die Farbe und leuchtet bis zum Loslassen der Tasten.

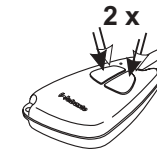

Der neu gewählte Modus (heizen bzw. lüften) wird erst mit dem nächsten Senden im Empfänger eingestellt.

Heizgerät oder Lüftung einschalten


Handsender mit der Antenne senkrecht nach oben halten und EIN-Taste 1 bis 2 Sekunden betätigen.



HINWEIS:

Im Modus-Heizen ist vor dem Verlassen des Fahrzeuges die Fahrzeugheizung auf "warm" zu stellen.

Das Fahrzeuggebläse ist im Modus-Heizen und Modus-Lüften bei 3-stufigem Gebläse auf die 1. und bei 4-stufigem Gebläse auf die 2. Stufe einzustellen. Bei stufenlosem Gebläse auf mindestens 1/3 der Gebläseleistung einstellen.

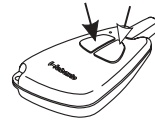

Heizgerät oder Lüftung ausschalten

mit Handsender:

Handsender mit der Antenne senkrecht nach oben halten und AUS-Taste 1 bis 2 Sekunden betätigen.

mit Vorwahluhr:

Sofortheiztaste zweimal drücken.



Einschaltdauer prüfen und einstellen

Die Einschaltdauer des Heizgerätes oder des Fahrzeuggebläses kann am Sender in 10 Minuten-Schritten eingestellt werden. Die Einschaltdauer ist werksseitig auf 30 Minuten eingestellt.



HINWEIS:

Bei dem Thermo Top P Heizgerät empfehlen wir die Heizzeit entsprechend der Fahrtzeit einzustellen.

z.B. Fahrzeug wird für Fahrten zur Arbeit und zurück eingesetzt.

Bei einer Fahrtzeit von ca. 30 Minuten (einfache Strecke) empfehlen wir, die Einschaltdauer auf 30 Minuten einzustellen.


Einschaltdauer prüfen

EIN- und AUS-Taste innerhalb von einer Sekunde gleichzeitig dreimal kurz nacheinander betätigen.



HINWEIS:

Der erste, unmittelbar mit dem dritten Betätigen beider Tasten erscheinende Blinkimpuls ist mitzuzählen.

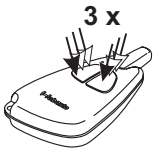

Die Leuchtdiode blinkt entsprechend der eingestellten Einschaltdauer.

Anzahl Blinkimpulse	1	2	3	4	5	6
Einschaltdauer	10 Min.	20 Min.	30 Min.	40 Min.	50 Min.	60 Min.